


předsíňová stěna TRIANGL

botník š80 v82cm č.6

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

BOK pravý ----- 76,4x33=1ks
BOK levý ----- 76,4x33=1ks
PLÁT horní ----- 80x35=1ks
PLÁT spodní ----- 80x35=1ks
POLICE ----- 76,3x30=2ks
PŘÍČKA ----- 76,4x32,7=1ks
VÝKLOP ----- 79,5x37,6=2ks
ZÁDA sololak ----- 78,9x39,3=2ks

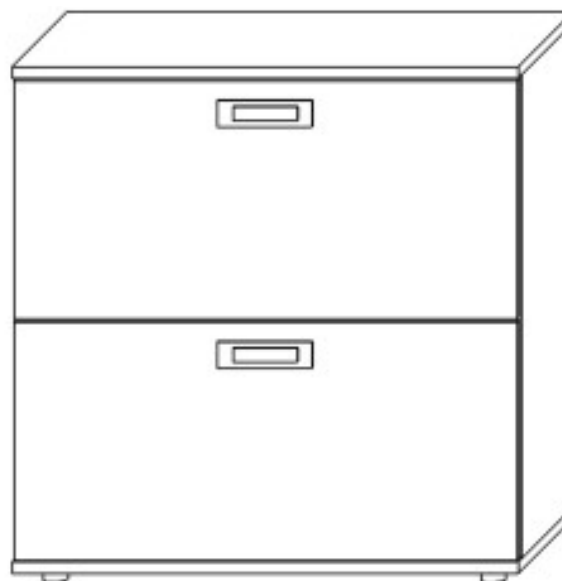

TYPL ----- 12ks
KONFIRMÁT ----- 4ks
ŠROUB EXCENTRU ----- 8ks
MATICE EXCENTRU ----- 8ks
VRUT 3x16 ----- 14ks (v sáčku)
VRUT 3,5x16 ----- 12ks (v sáčku)
VRUT 4x20 ----- 8ks (v sáčku)
VRUT 4x30 ----- 4ks (v sáčku)
HŘEBÍKY ----- 40ks
PANT vložený ----- 2ks
PANT polonaložený ----- 2ks
ÚCHYTKA ----- 2ks
NOSIČ ----- 8ks
NŮŽKY ----- 2ks
KLUZÁK šedý ----- 4ks
KLIČKA IMBUS ----- 1ks
PÍST 60N ----- 2ks

VYROBIL





PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

předsíňová stěna TRIANGL

botník š80 v82cm č.6

MONTÁŽNÍ NÁVOD
2 ze 2

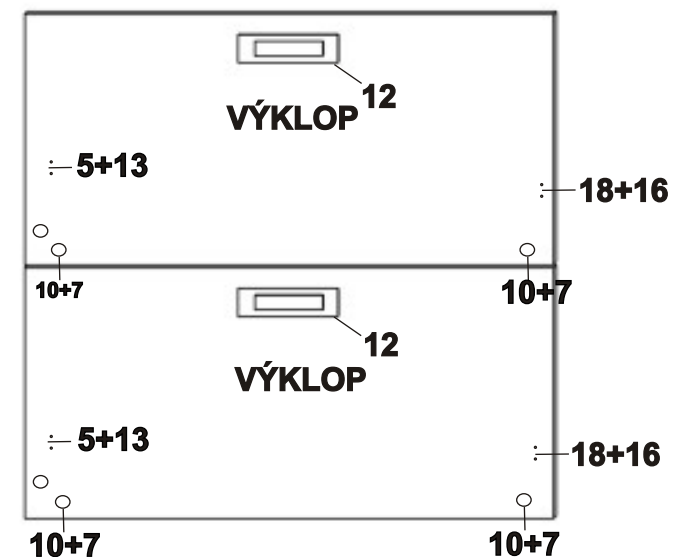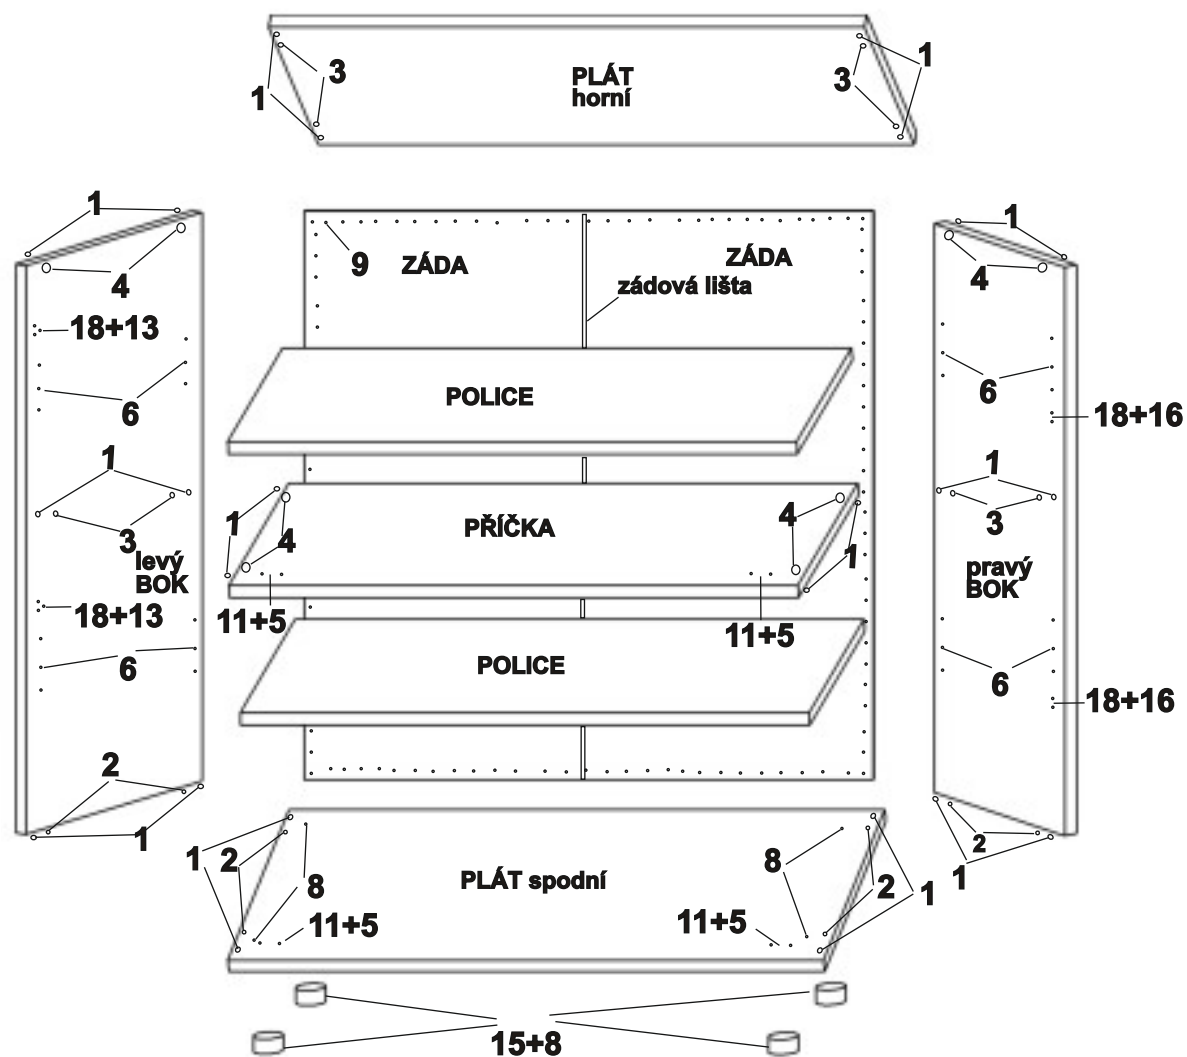

1		2		3	
	typl 12ks		konfirmát 4ks		šroub exc. 8ks
4		5		6	
	matice exc. 8ks		vrut 3,5x16 12ks		nosič 8ks
7		8		9	
	vrut 4x20 8ks		vrut 4x30 4ks		hřebíky 40ks
10		11		12	
	pant vložený 2ks		pant polonaložený 2ks		úchytka 2ks
13		14		15	
	píst 60N 2ks		klička imbus 1ks		kluzák šedý 4ks
16		17		18	
	nůžky 2ks		zádová lišta 1ks		vrut 3x16 14ks

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.