
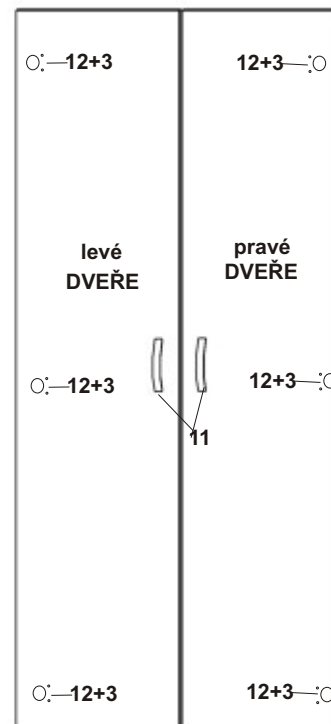
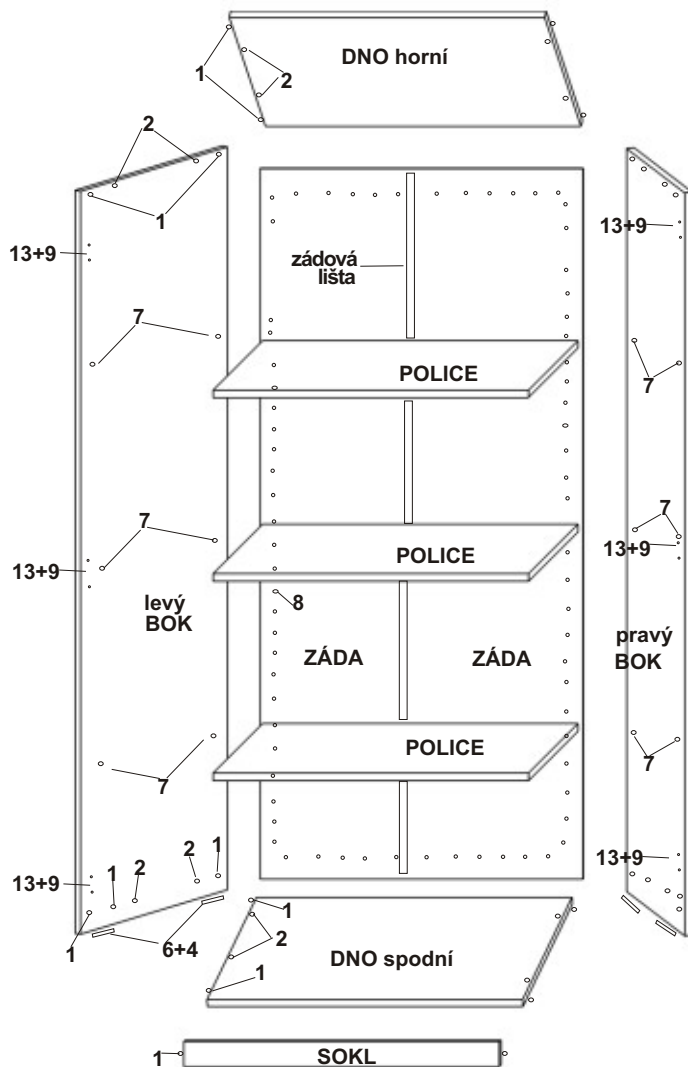


# skříň UNI 2

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

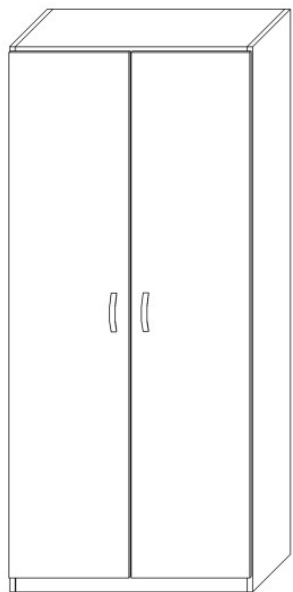

- TYPL-----10ks
- KONFIRMÁT-----8ks
- PANT naložený-----6ks
- PATKA PANTU naložená-----6ks
- NOSIČE-----12ks
- VRUT 4x16-----12ks
- VRUT 3,5x16-----12ks
- VRUT 3x16-----8ks
- KLUZÁK-----4ks
- ÚCHYTKA-----2ks
- HŘEBÍKY-----60ks
- KLIČKA IMBUSU-----1ks
- KRYTKA KONF.-----8ks
- ZÁDOVÁ LIŠTA 170cm-----1ks

- BOK pravý-----180x50= 1ks
- BOK levý-----180x50= 1ks
- DNO horní-----76,4x49,7= 1ks
- DNO spodní-----76,4x49,7= 1ks
- POLICE-----76,4x48= 3ks
- SOKL-----76,4x6= 1ks
- DVEŘE pravé-----173,5x39,5= 1ks
- DVEŘE levé -----173,5x39,5= 1ks
- ZÁDA sololak-----173x39,3= 2ks

1 typl 10ks	2 konfirmát 8ks	3 vrut 3,5x16 12ks
4 vrut 3x16 8ks	5 krytka kon. 8ks	6 kluzák 4ks
7 nosiče 4ks	8 hřebíky 60ks	9 vrut 4x16 12ks
10 klička imbusu 1ks	11 úchytky 2ks	12 pant nalož. 6ks
13 patka nalož 6ks		

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM