
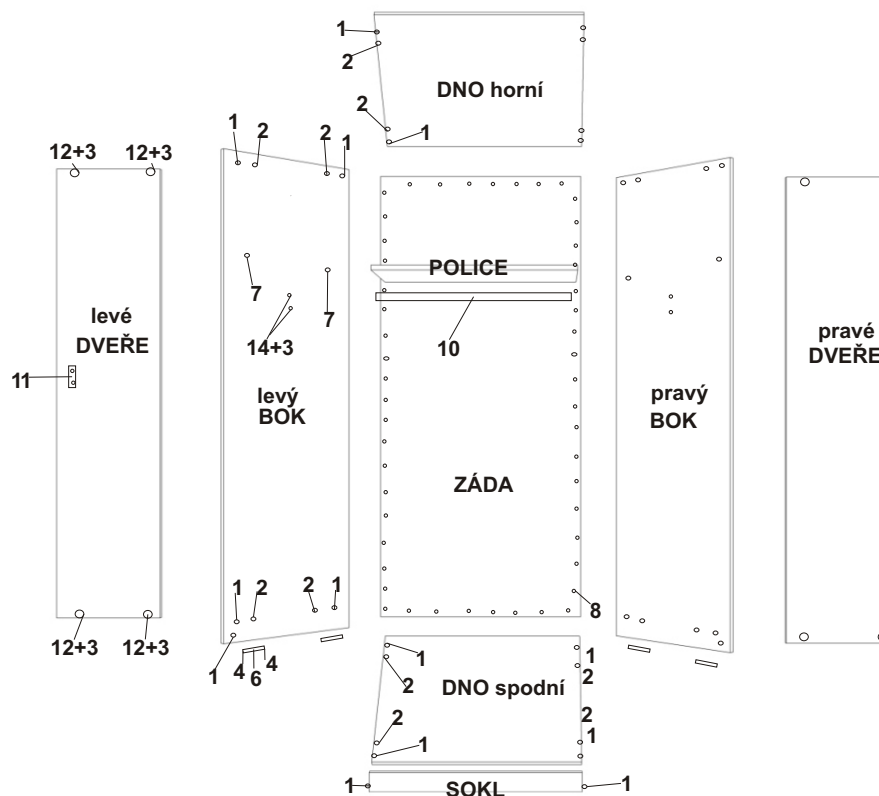




skříň UNIPO 1

MONTÁŽNÍ NÁVOD

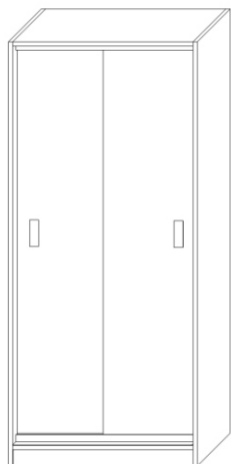

BOK pravý-----180x56= 1ks
 BOK levý-----180x56= 1ks
 DNO horní-----76,4x57,7= 1ks
 DNO spodní-----76,4x57,7= 1ks
 SOKL-----76,4x6= 1ks
 POLICE-----76,4x49= 1ks
 DVEŘE pravé-----169,4x40= 1ks
 DVEŘE levé -----169,4x40= 1ks
 ZÁDA sololak-----173x39,3= 2ks

TYPL-----10ks
 KONFIRMÁT-----8ks
 VRUT 3,5x16-----20ks
 VRUT 3x16-----8ks
 KLUZÁK-----4ks
 ÚCHYTKA-----2ks
 KOVÁNÍ UNIPOS-----4ks
 KRYTKA KONF.-----10ks
 NOSIČE-----4ks
 ZÁDOVÁ LIŠTA 170cm-----1ks
 ŠATNÍ TYČ-----76cm
 POD. ŠATNÍ TYČE-----2ks
 HŘEBÍKY-----60ks
 KLIČKA IMBUSU-----1KS

1  typl 10ks	2  konfirmát 8ks	3  vrut 3,5x16 20ks
4  vrut 3x16 8ks	5  krytka kon. 10ks	6  kluzák 4ks
7  nosiče 4ks	8  hřebíky 60ks	9  zádová lišta 170cm
10  šatní tyč 76cm	11  úchytka 2ks	12  kování unipos 4ks
13  klička imbusu 1ks	14  pod.šatní tyče 2ks	

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM