
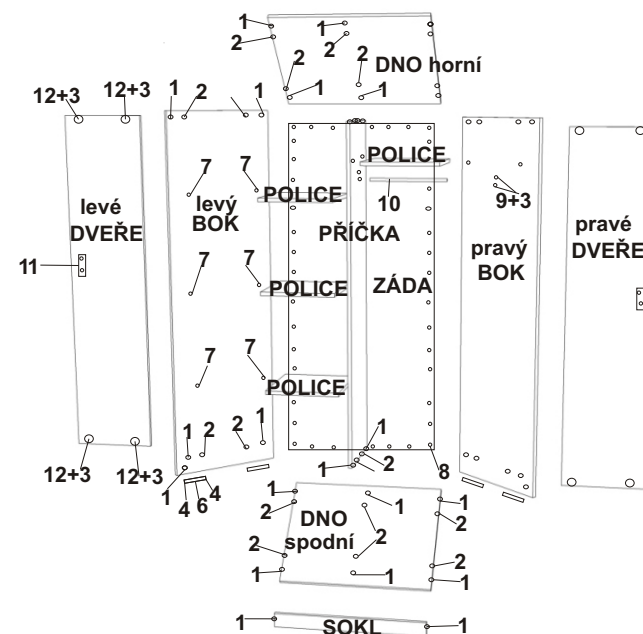


skříň UNIPO 3

MONTÁŽNÍ NÁVOD

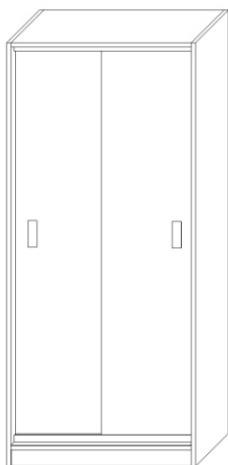

BOK pravý-----180x56= 1ks
 BOK levý-----180x56= 1ks
 DNO horní-----76,4x57,7= 1ks
 DNO spodní-----76,4x57,7= 1ks
 PŘÍČKA-----170,3x49,7= 1ks
 SOKL-----76,4x6= 1ks
 POLICE-----37,3x49= 4ks
 DVEŘE pravé-----169,4x40= 1ks
 DVEŘE levé-----169,4x40= 1ks
 ZÁDA SOLOLAK-----173x39,3= 2ks

TYPL-----12ks
 KONFIRMÁT-----12ks
 VRUT 3,5x16-----20ks
 VRUT 3x16-----16ks
 KLUZÁK-----4ks
 ÚCHYTKA-----2ks
 KOVÁNÍ UNIPOS-----4ks
 KRYTKA KONF.-----10ks
 NOSIČE-----16ks
 PODPĚRA ŠATNÍ TYČE-----2ks
 ŠATNÍ TYČ 36,6cm-----1ks
 HŘEBÍKY-----70ks
 KLIČKA IMBUSU-----1KS

1		2		3	
	typl 12ks		konfirmát 12ks		vrut 3,5x16 20ks
4		5		6	
	vrut 3x16 16ks		krytka kon. 10ks		kluzák 4ks
7		8		9	
	nosiče 16ks		hřebíky 70ks		pod.šat.tyče 2ks
10		11		12	
	šatní tyč 36cm 1ks		úchytky 2ks		kování unipos 4ks
13					
	klička imbusu 1ks				

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM